SAMSUNG

MİKRODALGA FIRIN

Kullanım Kılavuzu

MW81W

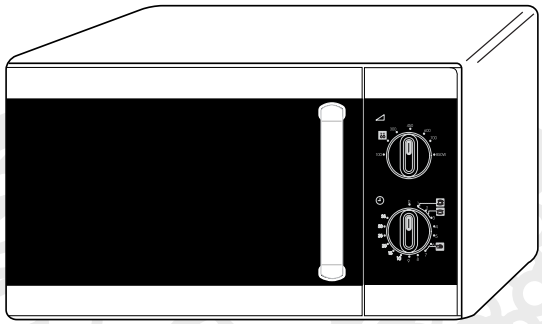

Fırın 2
Aksesuarlar 2
Kontrol Paneli 2
Bu Kılavuzun Kullanımı 3
Güvenlik Uyarıları 3
Mikrodalga Fırının Kurulumu 4
Şüpheli Bir Durum veya Problem Karşısında Yapılması Gerekenler .. 5
Pişirme/Isıtma 5
Güç Seviyeleri 5
Pişirme İşleminin Durdurulması 6
Pişirme Süresinin Ayarlanması 6
Yiyeceğin Manuel Çözülmesi 6
Hızlı Isıtma Özelliğinin Kullanılması 6
Hızlı Isıtma Ayarları 6
Pişirme Kabı Rehberi 7
Mikrodalga Fırının Temizlenmesi 8
Teknik Özellikler 8

Code No.: DE68-02922L

TR

Fırın

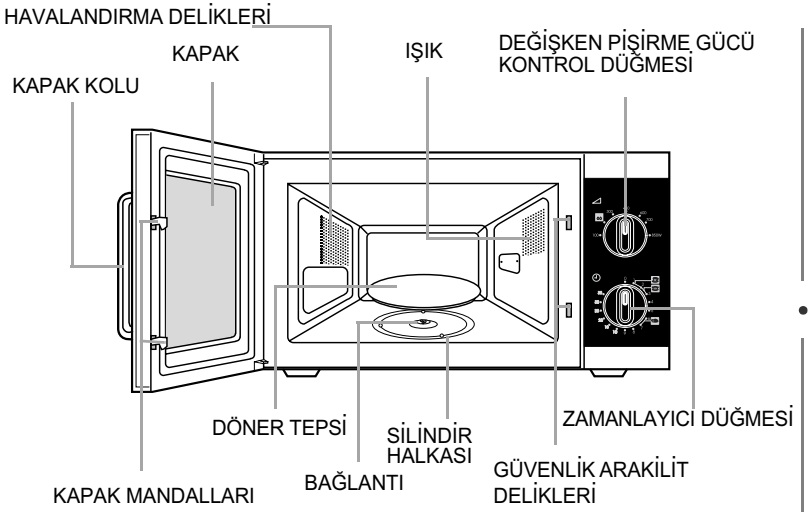

Aksesuarlar

Satın aldığınız modele bağlı olarak, cihazla birlikte değişik şekillerde kullanılabilen birkaç aksesuar verilmiştir.



1. **Bağlantı kolu**, fırının tabanındaki hareket milinin üstüne yerleştirilmiştir.
   Amaç : Bağlantı kolu döner tepsiyi döndürür.



2. **Silindir halkası**, fırının ortasına yerleştirilmelidir.
   Amaç : Bu halka döner tepsiyi destekler.



3. **Döner tepsi**, merkezi bağlantı koluna yerleşecek şekilde silindir halkası üstüne yerleştirilmelidir.
   Amaç : Döner tepsi ana pişirme yüzeyi olarak işlev görür. Temizleme işlemi için kolayca yerinden çıkarılabilir.

☛ Silindir halkası veya döner tepsi olmadan mikro dalga fırını **ÇALIŞTIRMAYIN.**

Kontrol Paneli

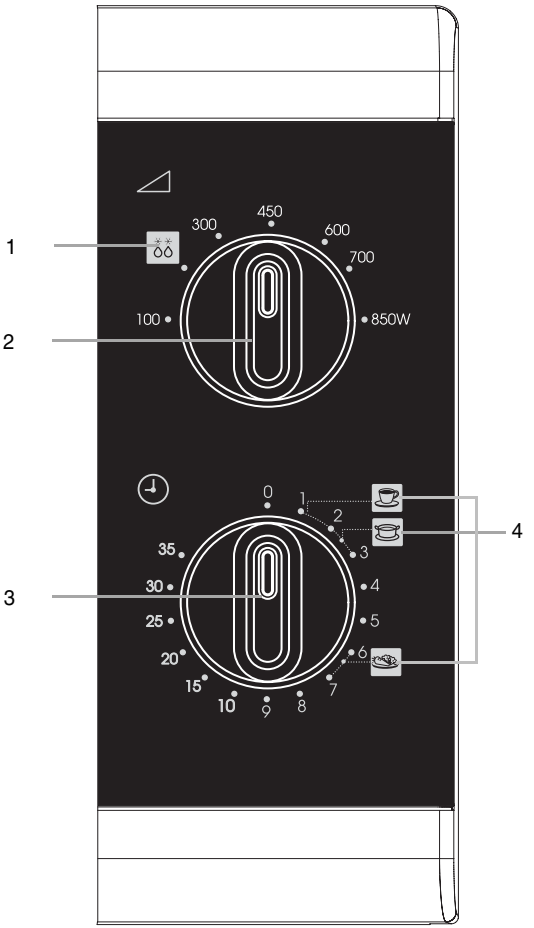

1. MANUEL (ELLE) ÇÖZME
2. DEĞİŞKEN PİŞİRME GÜCÜ KONTROL DÜĞMESİ
3. ZAMANLAYICI DÜĞMESİ
4. ACİL ISITMA

Bu Kılavuzun Kullanılması

Bir SAMSUNG mikrodalga fırın satın aldınız.
Bu Kullanma Kılavuzu, mikrodalga fırını ile yiyecek pişirme hakkında faydalı bilgiler içermektedir:

- ***Güvenlik önlemleri***
- ***Uygun aksesuarlar ve pişirme kapları***
- ***Pişirme hakkında faydalı ipuçları***

Kitapçığın içinde fırının ve daha da önemlisi tuşları kolayca bulabilmenizi sağlayacak kontrol panelinin çizimlerini bulacaksınız.

Adım adım anlatılan işlemlerde, iki farklı sembol kullanmaktadır.

Önemli **Not**

AŞIRI MİKRODALGA FIRIN ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ENGELLEME İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması, zararlı mikrodalga fırın enerjisine maruz kalmanıza neden olabilir.

(a) Hiçbir koşulda, kapak açıkken fırın kullanılmaya çalışılmamalı, ara kilit (kapak mandalları) kurcalanmamalı veya emniyet ara kilit deliklerine her hangi bir obje sokulmamalıdır.

(b) Fırın kapağı ile ön yüz arasına her hangi bir cisim yerleştirmeyin veya conta yüzeyleri üzerinde kir birikmesine izin vermeyin. İlk kullanımdan sonra ıslak bir bezle temizleyerek ardından yumuşak ve kuru bir bezle silerek kapak ve kapak conta yüzeylerini temiz tutun.

(c) Üretici tarafından eğitilmiş yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni tarafından onarılmadan, hasarlı bir fırını kullanmayın.
Fırın kapağının düzgün kapanması ve aşağıda belirtilen parçaların hasar görmemiş olması son derece önemlidir:
(1) Kapak, kapak contaları ve conta yüzeyleri
(2) Kapak menteşeleri (kırık veya gevşek)
(3) Güç (Elektrik) kablosu

(d) Fırın, sadece üretici tarafından eğitilmiş yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni tarafından onarılmalı veya ayarlanmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

TR

GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER.
DİKKATLİ OKUYUN VE İLERİDE YARARLANMAK İÇİN SAKLAYIN.
Yiyecekleri mikrodalga fırında pişirmeden önce, aşağıdaki önlemleri aldığınızdan emin olun.

1. Fırında metal kaplar **KULLANMAYIN**
- Metal kaplar
- Altın veya gümüş işlemeli tabaklar
- Şiş, çatal vs.

Sebebi: Elektrik arkı veya kıvılcım oluşarak fırına zarar verebilir.

2. Aşağıdakileri **ISITMAYIN**:
- Hava geçirmeyen veya vakumlu şişe, kavanoz, kaplar
  Örn.) Bebek maması kavanozları
- Hava geçirmeyen yiyecekler
  Örn.) Yumurta, kabuklu çerez, kestane, domates

Sebebi: Basınç artışı, patlamalarına sebep olabilir.
İpucu: Kapakları çıkartıp alın ve kabuklarını vs. soyun.

3. Mikrodalga fırını boşken **ÇALIŞTIRMAYIN.**
Sebebi: Fırının duvarlar hasar görebilir.
İpucu: Her zaman fırının içinde bir bardak su bırakın.
Su, kaza ile boş fırını çalıştırdığınızda mikro dalgaları emecektir.

4. Arka havalandırma deliklerini bez veya kağıt benzeri cisimlerle **KAPATMAYIN**
Sebebi: Fırından sıcak hava çıktığından, bez veya kağıt alev alabilir.

5. Bir tabağı, fırından çıkarmak için **DAİMA** eldiven kullanın.
Sebebi: Bazı kaplar, mikrodalgaları emerler ve ısı her zaman yiyecekten tabağa geçer. Kaplar bu yüzden sıcak olacaktır.

6. Isıtma devrelerine veya fırın duvarlarının iç tarafına **DOKUNMAYIN.**
Sebebi: Bu duvarlar, sıcak gibi görünmeseler bile, pişme işlemi sonunda dahi yanmalara sebep olacak kadar sıcak olabilir. Yanıcı maddelerin, fırının iç yüzeyi ile temas etmesine izin vermeyin. İlk önce fırının soğumasını bekleyin.

7. Fırının içinde, olası yangın çıkma riskini azaltmak için:
- Yanıcı maddeleri fırında saklamayın.
- Kağıt veya plastik ambalajları kapatmak için kullanılan telleri çıkartın.
- Mikrodalga fırını, gazeteyi kurutmak için kullanmayın.
- Fırından duman tüttüğünü gördüğünüzde, kapağı kapalı tutun ve fırını kapatıp fişini prizden çekin.

8. Sıvıları ve bebek yiyeceklerini ısıtırken dikkatli olun.
- Fırın kapandıktan sonra sıcaklığın eşitlenmesi için DAİMA en az 20 saniye bekleyin.
- Gerekli ise ısıtma sırasında ve ısıtma sonrasında DAİMA karıştırın.
- Isıtma sonrasında kabı tutarken dikkatli olun. Eğer kap aşırı sıcaksa kendinizi yakabilirsiniz.
- Gecikmeli kaynama riski vardır.
- Gecikmeli kaynama ve olası haşlanma riskinden sakınmak için içeceğin içine plastik kaşık veya cam çubuk koyun ve ısıtma öncesinde, sırasında ve sonrasında içeceği karıştırın.

Sebebi: Sıvıları ısıtırken kaynama noktası gecikebilir; bunun anlamı kap fırından çıkartıldıktan sonra püskürtmeli bir kaynama gerçekleşebilir. Bunun sonucund kendinizi haşlayabilirsiniz.

TR

Güvenlik Önlemleri *(önceki sayfadan devam)*

- Yanma durumunda aşağıdaki İLK YARDIM talimatlarını takip edin
  - Yanan yeri en az 10 dakika soğuk suda tutun.
  - Temiz ve kuru bir bezle kapatın.
  - Yanan yere herhangi bir krem, yağ ya da losyon uygulamayın.
- Kapları **ASLA** tepesine kadar doldurmayın. Sıvının taşmasını önlemek için üst kısmı alt kısmından daha geniş kapları kullanın. Dar boyunlu şişeler aşırı ısıtıldıklarında patlayabilir.
- Bebek yiyeceğinin ve sütünün sıcaklığını, bebeğe vermeden önce **DAİMA** kontrol edin.
- Bir biberonu **ASLA** emziği takılı iken ısıtmayın. Aksi takdirde biberon patlayabilir

9. Güç kablosuna herhangi bir zarar vermemek için dikkatli olun.
- Güç kablosunu veya fişi suyun içine sokmayın ve güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde, bu cihazı çalıştırmayın.

10. Kapağı açarken, fırından bir kol uzunluğu kadar uzak durun.
Sebebi: Çıkan sıcak hava veya buhar yanmalara sebep olabilir.

11. Fırının iç kısmını temiz tutun.
Sebebi: Fırının duvarlarına veya yüzeyine yapışan yemek atıkları veya yağlar boyanın bozulmasına ve performans düşüklüğüne yol açabilir.

12. Çalışma sırasında bir "klik" sesi duyulacaktır (özellikle çözme işlemi sırasında)
Sebebi: Elektrik güç çıkışı değiştiğinde, bu ses normaldir.

13. Mikrodalga boş çalıştığında, emniyet açısından güç otomatik olarak kesilecektir. 30 dakika kadar beklettikten sonra, fırını normal bir şekilde kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Pişme esnasında, atılabilir plastik kaplarda, kağıt veya diğer yanıcı maddelerin içinde ısınan veya pişen yiyeceğe arada bir bakmalısınız.

ÖNEMLİ

Küçük çocukların mikrodalga fırın ile oynamalarına **ASLA** izin vermeyin. Fırın kullanılırken küçük çocukları mikrodalga fırının yanından uzak tutun. Çocukların ilgisini çekebilecek nesneler fırının üstüne konulmamalı veya orada saklanmalıdır.

UYARI:

Kapak veya kapak contaları hasar gördüğünde, yetkili bir kişi tarafından onarılmadan fırın kullanılmamalıdır.

UYARI:

Mikrodalga enerjisinin yayılımına karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesini içeren bakım veya onarım işlemleri sadece yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

UYARI:

Patlayabileceklerinden sıvılar ve diğer yiyecekler kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.

UYARI:

Sadece emniyetli bir şekilde kullanabilecek ve yanlış kullanım sonucu meydana gelebilecek tehlikeleri anlayabilecek talimatları verdikten sonra çocukların kendi başlarına fırını kullanmalarına izin verin.

Mikrodalga Fırının Kurulumu

Fırını, düz, yatay ve ağırlığını güvenle taşıyabilecek kadar dayanıklı bir yere yerleştirin.

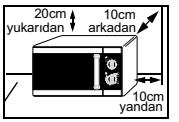



1. Fırını kurarken, yeterli havalandırma için arka ve yanlarda en az 10 cm, üst tarafta 20 cm boşluk bırakın.

2. Fırının içindeki her türlü ambalaj malzemesini çıkarın.
Silindir halkasını ve döner tepsiyi yerleştirin.
Döner tepsinin rahat şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin.

3. Fırın, fiş prize yetişecek şekilde yerleştirilmelidir.

☛ Fırın ısınacağından ve otomatik olarak kapanacağından **ASLA** havalandırma deliklerini kapatmayın. Fırın yeterince soğuyuncaya kadar çalışmayacaktır.

☛ Güvenliğiniz için, fişi 3 uçlu, 230 Volt, 50Hz, AC topraklanmış bir prize takın. Güç kablosu hasar görürse özel bir kablo ile (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3) değiştirilmelidir. Değiştirme işlemi için yerel satıcınıza başvurun.

☛ Mikrodalga fırını, sıradan bir fırın veya radyatör gibi sıcak ya da rutubetli ortamlara **YERLEŞTİRMEYİN**. Fırının elektrik besleme değerlerine dikkat edilmeli ve kullanılan uzatma kablosu, fırınla birlikte verilen güç kablosu ile aynı standartta olmalıdır.
Mikrodalga fırını ilk defa kullanmadan önce, iç tarafını ve kapak contasını ıslak bir bezle silin.

Şüpheli Bir Durum veya Sorun Karşısında Yapılacaklar

Eğer aşağıda listelenmiş bir problemle karşılaşırsanız, belirtilen çözümleri deneyin.

✎ Aşağıdaki durumlar normaldir.
- Fırının içinde buğulanmanın meydana gelmesi.
- Kapak tarafında ve dış muhafazadan hava üflenmesi
- Kapağın etrafında ve dış muhafazadan ışık yansıması.
- Kapak ve havalandırma delikleri etrafında buhar kaçması.

✎ **TIMER (ZAMANLAYICI)** düğmesi çevrildiğinde fırın çalışmıyor.
- Kapak tamamen kapalı mı?

✎ Yiyecek hiç pişmiyor.
- Zamanlayıcı doğru ayarlandı mı?
- Kapak kapalı mı?
- Elektrik devresine aşırı yük bindirilmesi, sigortanın atmasına veya devre kesicinin aktif hale gelmesine mi sebep oldu?

✎ Yiyecek ya çok ya da az pişiyor.
- Yiyeceğin türüne uygun pişme süresi ayarlandı mı?
- Uygun bir güç seviyesi mi seçildi?

✎ Fırının içinden kıvılcım veya çatırdama sesi geliyor.
- Metal içeren bir tabak mı kullanıldı?
- Fırının içinde bir çatal veya diğer metal kaplar mı bırakıldı?
- Alüminyum folyo, iç duvarlara çok mu yakın?

✎ Fırın, radyo veya televizyon yayınında parazite neden oluyor.
- Fırın çalışırken, radyo ve televizyon yayınında hafif parazit olabilir. Bu normaldir. Sorunu çözmek için fırını televizyon, radyo ve antenlerden uzağa yerleştirin.

✎ Eğer yukarıdaki rehber sorunu çözmezse, yerel satıcınıza veya SAMSUNG satış sonrası servisine başvurun.

Pişirme/Isıtma

TR

Aşağıdakiler, yiyeceği nasıl pişireceğinizi/ısıtacağınızı gösterir. Fırını bırakıp gitmeden önce DAİMA pişme ayarlarını kontrol edin.

Yiyeceği döner tepsinin ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.



1. **COOKING POWER CONTROL (PİŞİRME GÜÇ KONTROLÜ)** düğmesini çevirerek güç konumunu Maksimum'a getirin. **(MAKSİMUM GÜÇ: 850 W)**



2. **TIMER (ZAMANLAYICI)** düğmesini çevirerek pişirme süresini seç
   Sonuç : Fırının ışığı yanar ve döner tepsi dönmeye başlar.

☛ Mikrodalga fırını boşken **ASLA** çalıştırmayın.

✎ Pişirme esnasında güç seviyesini değiştirmek için **COOKING POWER CONTROL (PİŞİRME GÜÇ KONTROLÜ)** düğmesini çevirebilirsiniz.

Güç Seviyeleri

Aşağıda listelenen güç seviyelerinden herhangi birisini seçebilirsiniz.

Güç Seviyesi	Çıkış
YÜKSEK	850 W
ISITMA	700 W
ORTA YÜKSEK	600 W
ORTA	450 W
ORTA DÜŞÜK	300 W
MANUEL DEFROST(⁂) (BUZ ÇÖZME)	180 W
DÜŞÜK / SICAK TUTMA	100 W

✎ En yüksek güç seviyesi seçildiğinde pişirme süresi azaltılmalıdır.

✎ En düşük güç seviyesi seçildiğinde pişirme süresi arttırılmalıdır.

TR

Pişirme İşleminin Durdurulması

Yiyeceği kontrol etmek için istediğiniz an pişirme işlemini durdurabilirsiniz.



1. Geçici olarak durdurmak için;
   Kapağı açın.
   Sonuç : Pişirme işlemi durur. Pişirme işlemine devam etmek için kapağı kapatın.



2. Tamamen durdurmak için;
   TIMER (ZAMANLAYICI) düğmesini "0" konumuna getirin.

Pişirme Süresinin Ayarlanması



Kalan pişirme süresini **TIMER (ZAMANLAYICI)** düğmesini çevirerek ayarlayın.

Yiyeceğin Manuel Çözülmesi

Manuel Çözme özelliği sayesinde et, kümes hayvanları veya donmuş meyveleri çözebilirsiniz. Donmuş yiyeceği döner tepsinin ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.



1. **COOKING POWER CONTROL (PİŞİRME GÜÇ KONTROLÜ)** düğmesini **Manual Defrost (⁂) (Manuel Çözme)** sembolüne getirin.



2. Uygun süreyi seçmek için **TIMER (ZAMANLAYICI)** düğmesini çevirin.
   Sonuç : Buz çözme işlemi başlar.

☛ Sadece mikrodalga için güvenli olan gereçleri kullanın.

Hızlı Isıtma Özelliğinin Kullanılması

Yiyeceği döner tepsinin ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.



1. **COOKING POWER CONTROL (PİŞİRME GÜÇ KONTROLÜ)** düğmesini Max. Power (Maks. Güç) konumuna getirin.



2. Hızlı Isıtmayı seçmek için **TIMER (ZAMANLAYICI)** düğmesini çevirin (içecekler, çorba/sos, taze sebzeler).

✎ Sadece mikrodalga için güvenli olan gereçleri kullanın.

Hızlı Isıtma Ayarları

Burada, Hızlı Isıtma ve Pişirme Özelliği ile yiyecekleri ısıtırken veya pişirirken kullanabileceğiniz bir takım öneri ve ipuçları yer almaktadır.

Sembol	Yiyecek	Servis Miktarı	Pişirme Süresi	Bekleme Süresi
	İçecekler	150 ml	1dk. 5 sn.	1 - 2 dk.
	Çorba/Sos (soğuk)	200-250 ml	2 dk. 30 sn.	2 - 3 dk.
	Taze Sebzeler	300-350 g	6 dk 20 sn.	3 dk.

Pişirme Kabı Rehberi

TR

Yiyecekleri mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgalar yansımadan veya kullanılan kap tarafından emilmeden yiyeceğe nüfuz etmelidir.

Bu yüzden, pişirme kabı seçerken dikkatli olunmalıdır. Eğer pişirme kabı mikrodalga için güvenli ise endişelenmenize gerek yoktur.

Aşağıdaki tabloda değişik pişirme kapları listelenmekte ve bunların mikrodalga fırında nasıl kullanılmaları gerektiği açıklanmaktadır.

Pişirme Kabı	Mikrodalga-Güvenliği	Yorumlar
Alüminyum folyo	✓✗	Bazı kısımları aşırı pişirmeye karşı korumak için, az miktarlarda kullanılabilir. Folyo, fırının duvarlarına çok yaklaştırıldığında veya çok fazla kullanıldığında kıvılcımlar oluşabilir.
Kızartma tabağı	✓	8 dakikadan fazla ön ısıtma yapmayın.
Porselen ve çömlek	✓	Metal süsleme uygulanmadığı takdirde porselen, fırınlanmış çömlek ve kemik porselen genellikle uygundur.
Atılabilir polyester mukavva tabaklar	✓	Bazı donmuş yiyecekler, bu tabaklarda ambalajlanır.
Hazır gıda ambalajı		
• Polistiren kaplar	✓	Yiyecekleri ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma, polistiren maddesinin erimesine sebep olabilir.
• Kağıt ambalaj veya gazete	✗	Yangına sebep olabilir.
• Dönüştürülebilir kağıt veya metal süs	✗	Kıvılcımlara sebep olabilir.
Cam Eşya		
• Fırından masaya özellikli cam kaplar	✓	Metal süsleme uygulanmadığı takdirde kullanılabilir.
• İnce cam eşyalar	✓	Yiyecekleri veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir. Aniden ısıtıldığında ince cam kırılabilir veya çatlayabilir.
• Cam kavanozlar	✓	Kapağı açmalısınız. Sadece ısıtma için uygundur.
Metal		
• Tabaklar	✗	Kıvılcımlara veya yangına sebep olabilir.
• Buzluk poşetleri için bağlama malzemesi	✗	
Kağıt		
• Tabak, fincan, peçete ve mutfak kağıdı	✓	Kısa pişirme süreleri ve ısıtma için. Aynı zamanda fazla nemi de emer.
• Dönüştürülebilir kağıt	✗	Kıvılcımlara sebep olabilir.
Plastik		
• Kaplar	✓	Özellikle, ısıya karşı yüksek dirençli termoplastik ise. Bazı diğer plastik kaplar, yüksek sıcaklıklarda bükülebilir veya rengi bozulabilir. Melamin plastik kullanmayın.
• Streç Film	✓	Nemi muhafaza etmek için kullanılabilir. Yiyeceğe temas etmemelidir. Sıcak buhar çıkacağından, filmi kaldırırken dikkatli olun.
• Buzluk poşeti	✓✗	Sadece kaynatılabilir/fırında kullanılmaya uygun ise kullanılabilir. Hava geçirmelidir. Gerekirse bir çatalla delin.
Yağlı kağıt	✓	Nemi muhafaza etmek ve dağılmaları önlemek için kullanılabilir.

✓ :Tavsiye edilir

✓✗ :Dikkatli kullanın

✗ :Güvenli değil

TR

Mikrodalga Fırının Temizlenmesi

Yağ ve yemek atıklarının birikmesini önlemek için, mikrodalga fırının aşağıdaki parçaları düzenli olarak temizlenmelidir:

- ***İç ve dış yüzeyler***
- ***Kapak ve kapak menteşeleri***
- ***Döner tepsi ve silindir halkaları***

☛ **HER ZAMAN** kapak menteşelerinin temiz olduğundan ve kapağın düzgün kapandığından emin olun.

☛ Fırının temiz tutulmaması, yüzeyin bozulmasına ve sonucunda da cihazın performansının düşmesine ve tehlikeli durumlara sebep olabilir.

1. Dış yüzeyleri sıcak, sabunlu su ve yumuşak bir bezle temizleyin. Durulayıp kurutun.
2. İç yüzeylerdeki veya silindir halkası üzerindeki lekeleri veya kirleri sabunlu bir bezle temizleyin. Durulayıp kurutun.
3. Yapışmış yemek atıklarını yumuşatmak ve kokuları gidermek için, döner tepsinin üstüne bir fincan inceltilmiş limon suyu yerleştirin ve maksimum güçte 10 dakika kadar ısıtın.
4. Gerekirse, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun tepsiyi yıkayın.

☛ Havalandırma deliklerine su **DÖKMEYİN. KESİNLİKLE** aşındırıcı veya kimyasal maddeler kullanmayın. Kapak menteşelerini temizlerken aşağıdaki durumlara dikkat edin:

Atıkların birikmediğinden emin olun.

Kapağın düzgün kapanmasını engellemediğinden emin olun.

Teknik Özellikler

SAMSUNG, ürünlerini geliştirmek için her zaman çalışmaktadır. Bu nedenle teknik özellikler ve bu kullanım kılavuzu, haber verilmeden değiştirilebilir.

Model	MW81W
Güç Kaynağı	230V ~ 50 Hz
Güç Tüketimi Mikrodalga	 1250 W
Çıkış Gücü	100 W / 850 W (IEC-705)
Çalışma Frekansı	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Soğutma Yöntemi	Soğutma Fan Motoru
Ebat (W x D x H) Dış Fırın İçi	 489 x 275 x 401.5 mm 330 x 211 x 329 mm
Hacim	23 Litre
Ağırlık Net	 13.5 kg yaklaşık
KULLANIM OMRU	10 SENE

SAMSUNG ELECTRONICS

Manufacturer: Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park, 42000 Port Klang,
Selangor Darul Ehsan, West Malaysia.
TEL: +603-3176 1068
FAX: +603-3176 3461

CE

LVD:
NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

EMC:
NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332